QUICKSTART
BR/BD 40/25 EP, Bp

Avertissement
Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.
En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1

A

A

B

Version Ep
A Établir le raccordement de réseau.

Version Bp
A Débrancher le chargeur du réseau.
B Insérer le câble réseau dans le rangement.

2

A

B

C

D

A Ouvrir le couvercle.
B Remplir eau jusqu'au repère MAX de l'indicateur de niveau de remplissage. Température maximale du liquide, 60°C.
C Remplir détergent.
D Fermer le couvercle.

Fonctionnement

1

A

B

Démarrage de la machine

A Régler le sélecteur sur un programme de nettoyage.

B Actionner le guidon à poussée.

2

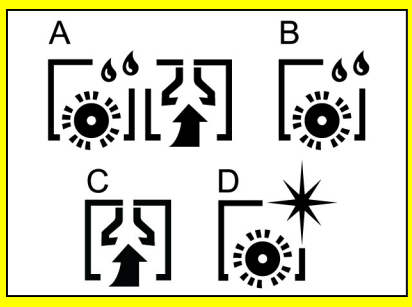

Programmes de nettoyage

A **Mode normal**
Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.

B **Mode intensif**
Nettoyage humide du sol et laisser agir le détergent.

C **Mode aspiration**
Aspirer l'eau sale.

D **Mode polissage**
Polir le sol sans appliquer de liquide.

3

A

Réglage de la quantité d'eau

A Régler la quantité d'eau correspondant à la salissure du sol au bouton de réglage.

4

A

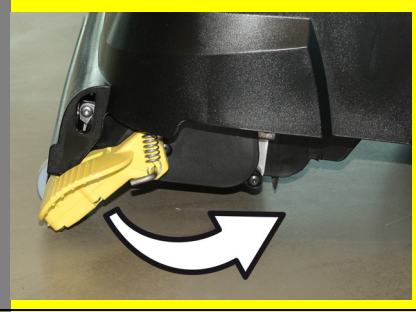

Rentrer la roulette de transport

A Rentrer la roulette de transport à l'aide de la pédale.

5

A

Abaisser la barre d'aspiration

A Pousser le levier Abaissement de la barre d'aspiration vers le bas, la barre d'aspiration est abaissée.

6

A

Réglage de la vitesse de traction avant (uniquement tête de nettoyage BD)

A Régler la vitesse de traction avant.
Augmenter l'avance :
tourner le bouton dans le sens « + ».
Réduire l'avance :
tourner le bouton dans le sens « – ».

Fin de l'utilisation

1

A

B

C

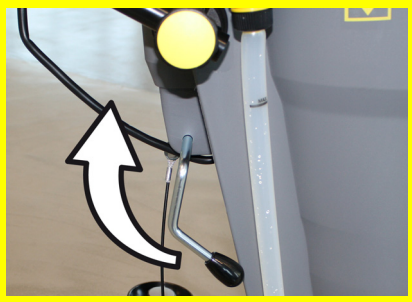

D

E

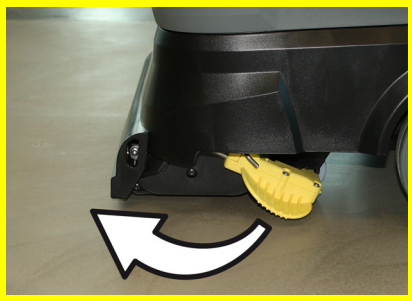

F

Mise hors service de l'appareil

A Fermer le bouton de réglage pour régler la quantité d'eau.

B Relâcher l'étrier de commande

C Tirer le levier de l'abaissement de la barre d'aspiration vers le haut.

D Tourner le sélecteur de programme sur la position 'OFF'.

E Sortir la roulette de transport à l'aide de la pédale.

Version Ep

F Débrancher le câble de réseau.

2

A

B

C

Vidange du réservoir d'eau sale

⚠ ***Avertissement***

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.

B Rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre. Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.

C Laisser le couvercle ouvert pour le séchage.

3

A

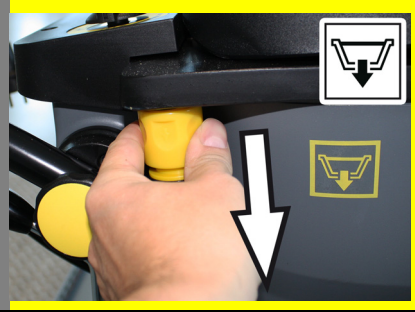

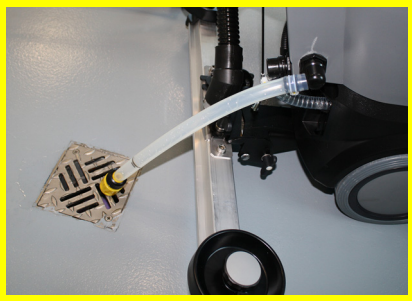

Vidange du réservoir d'eau propre

⚠ ***Avertissement***

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

A Séparer l'accouplement à boyaux pour vider l'eau propre et tenir sous un dépôt collectif approprié.

4

A

Chargement de la batterie

Version Bp

A En cas échéant, recharger la batterie. Brancher la fiche secteur du câble de raccordement dans la prise.

Entretien et maintenance

		1 fois par jour	mensuellement	Service après-vente de Kärcher
1	**A** **B** **C** 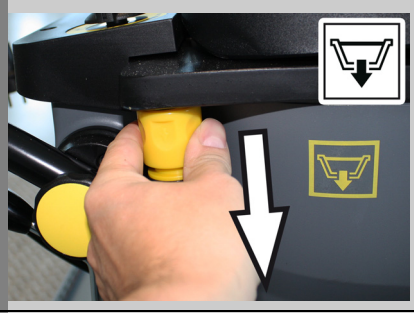 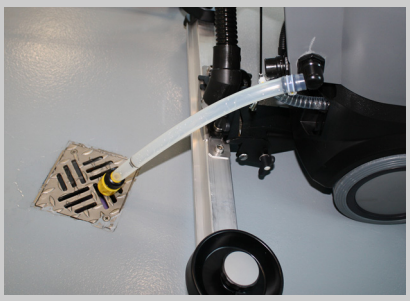	⚠ ***Avertissement*** *Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.* A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié. B Rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre. Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié. Laisser le couvercle ouvert pour le séchage. C Séparer l'accouplement à boyaux pour vider l'eau propre et tenir sous un dépôt collectif approprié. Rincer le réservoir d'eau propre à l'eau claire.		
2	**A** 	A Contrôler le tamis à peluches et le cas échéant, le nettoyer.		
5	**A** 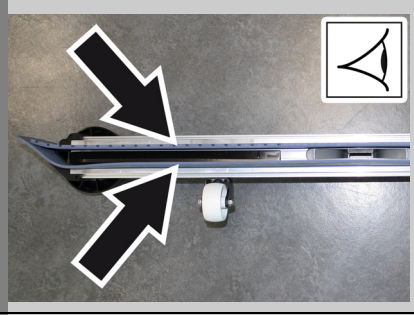 **B** 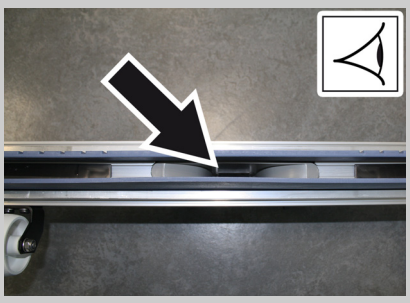	A Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin tourner ou remplacer. B Nettoyer le canal d'aspiration.		
6	**A** 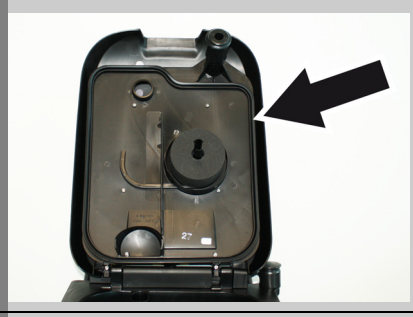	A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.		
7	**A**	Toutes les 200 heures de service Toutes les 600 heures de service Toutes les 800 heures de service		

Consignes de dépannage

1

A

Il est impossible de mettre l'appareil en marche
Version Ep
A Établir le raccordement de réseau.

A

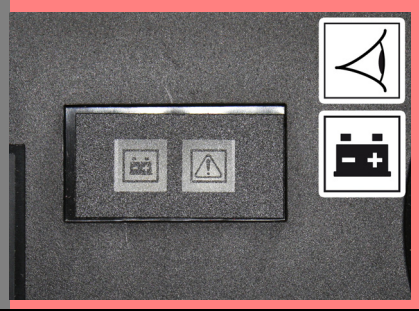

Version Bp
A Observer l'indicateur de batterie..
Charger la batterie, en cas de besoin.

2

A

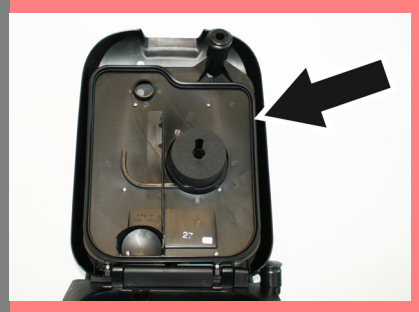

B

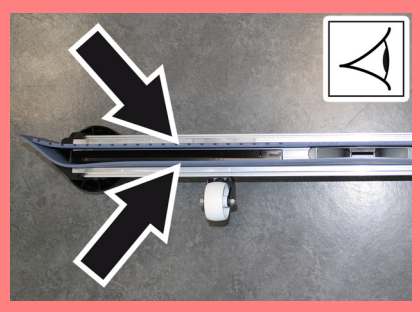

C

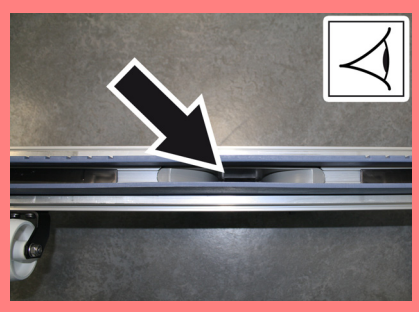

D

E

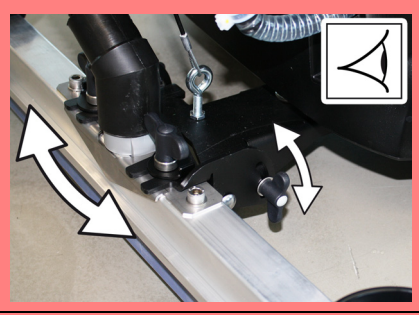

Puissance d'aspiration insuffisante
A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.
B Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin tourner ou remplacer.
C Contrôler si les flexibles d'aspiration sont bouchés, en cas de besoin nettoyer.
Contrôler la connexion entre le flexible d'aspiration et la barre d'aspiration et entre le flexible d'aspiration et le réservoir d'eau sale.
D Contrôler le tamis à peluches et le cas échéant, le nettoyer.
E Vérifier le réglage de la barre d'aspiration.
F Vérifier si le couvercle sur le flexible de vidange d'eau sale est fermé.

3

A

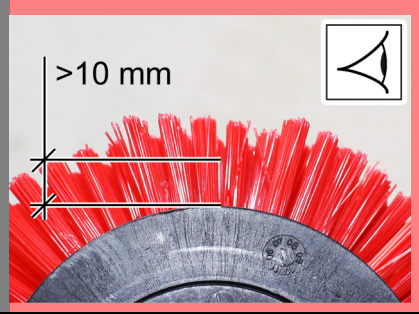

B

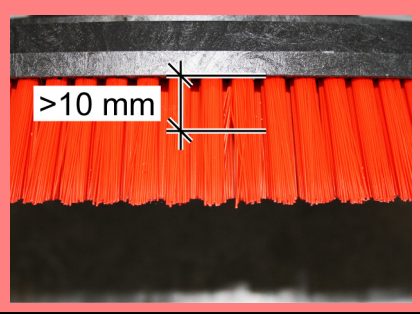

Résultat de nettoyage insuffisant
A Contrôler l'usure de la brosse et la nettoyer.
Contrôler le degré d'usure des brosses (longueur des crins au minimum 10 mm) et le cas échéant, les remplacer.

4

A

B

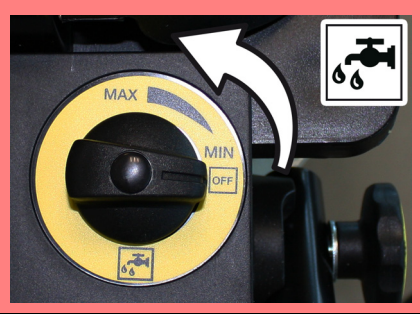

Quantité d'eau insuffisante
A Contrôler le niveau d'eau propre et en cas de besoin, remplir le réservoir
B Régler la quantité d'eau correspondant à la salissure du sol au bouton de réglage.

5

Les brosses ne se tournent pas
Vérifier si les brosses sont bloquées par des corps étrangers, éliminer les corps étrangers.